

Voorschriften voor: Afroep, opslag, verwerking en montage

Opslag op bouwplaats van de wanden


- De elementen moeten zodanig opgeslagen worden dat indringing van vocht en blootstelling aan UV-straling voorkomen wordt.
- De elementen moeten bij opslag minimaal 100 mm vrij worden gehouden van de ondergrond.
- Indien de elementen zijn afgedekt met dekzeilen of dergelijke, dient de onderzijde van de dekzeilen te worden teruggeslagen, zodat ventilatie mogelijk is. Aan de bovenzijde dienen hiervoor balkjes aangebracht te worden.
- Indien er elementen uit de ingepakte pakketten worden genomen moeten de overige elementen tegen zon, regen - of sneeuwval worden beschermd.
- De opslag van gevelelementen moet verticaal gebeuren.
- De elementen dienen voldoende te worden ondersteund zodat er geen vervorming optreed.
- Wij adviseren om de materialen die los geleverd worden door Nijhuis Toelevering i.v.m. diefstal op te slaan in afsluitbare containers.

Hijسادvies

- Wij adviseren om alle elementen te hijsen d.m.v. een evenaar, de leverancier levert deze NIET mee bij de geleverde elementen de opdrachtgever dient deze zelf te verzorgen.
- Indien het echt niet mogelijk is kan er ook worden gehesen met kettingen. Maar dan rekening houden met de juiste hoek en ketting lengte zoals op de onderstaande afbeelding aangeeft.
- Elementen breder dan 6m1 **ALTIJD** hijsen met een evenaar!


Afroepen elementen

- Deze gaan via onze expeditiemedewerker Mark Spaans, bij voorkeur afroepen via de mail m.spaaans@nijhuis.nl hierbij graag rekening houden met tenminste 4 werkdagen tussen afroep en levering.

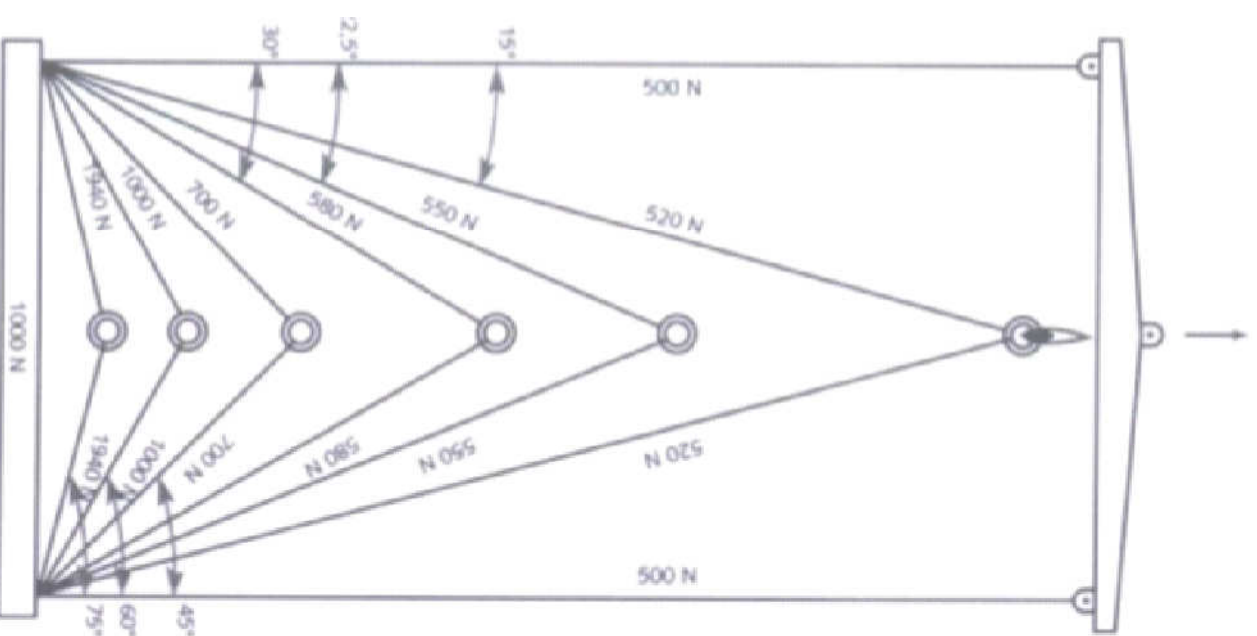

Verwerkingsvoorschriften Wanden

- De onderregel van niet-dragende binnenspouwbladen en gevelsluitende elementen dient t.p.v. de J-ankers of hoekbeugels volledig uitvullen op drukvrije blokjes en exact volgens ankerplan te worden uitgevoerd. De overige ruimte tussen onderregel en vloer dient luchtdicht afgedicht te worden door ondersabelen met een krimpvrije mortel, of een daartoe geschikte PUR-schuim. Zie hiervoor onderstaande afbeelding en de detaillering.

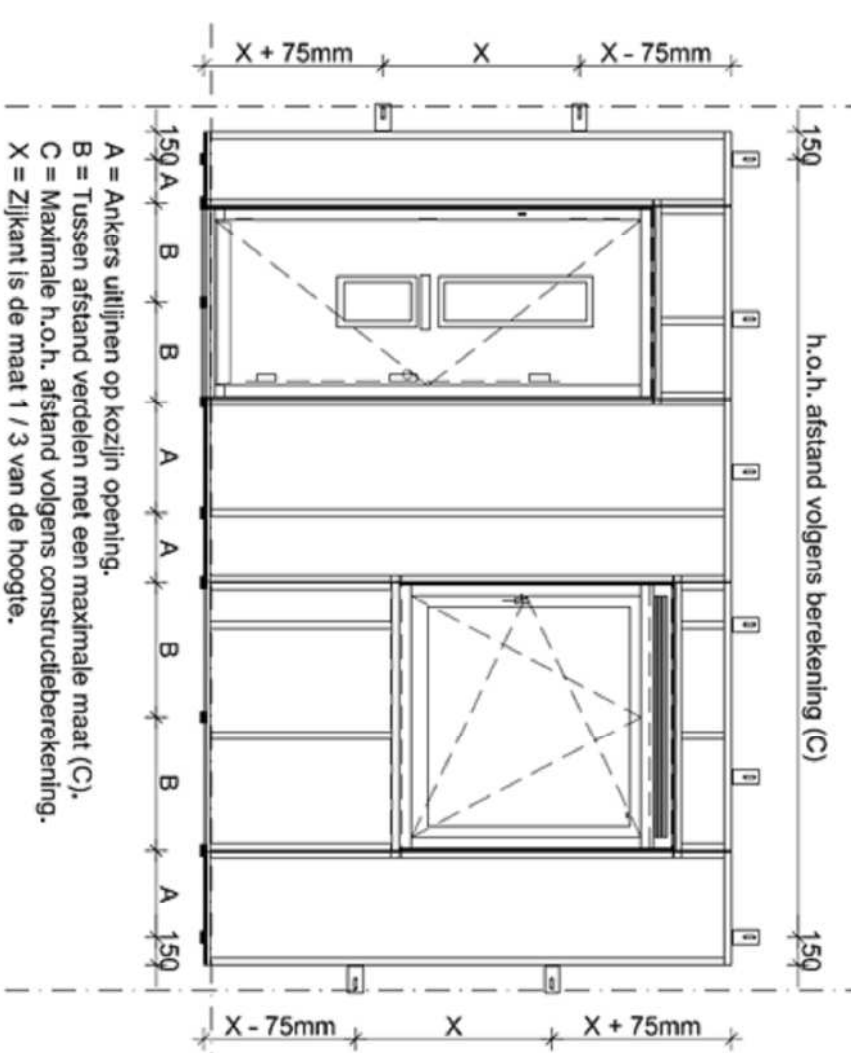

- Na het stellen het element met ankerstrips iedere stijf onderwigen of uitvullen met drukvaste stelblokjes. Aan de onderzijde dient de voeg te worden gedicht door ondersabelen met een krimpvrije mortel, of een daartoe geschikte PUR-schuim. Zie hiervoor ook de detaillering.
- Bij een elementkoppeling de folieoverlap nauwkeurig volgens detailtekening bevestigen. De aansluiting aan de omrandingsconstructie dient te worden afgedicht, bijvoorbeeld met PUR-schuim. Schade aan folies direct repareren met een daarvoor geschikt product, om indringing van vocht te voorkomen.
- De smetslabbe dient direct na het aanbrengen van de afwerkvloer worden weggesneden. Dit om vochtschade aan de binnenplaat te voorkomen.
- Buitenbekleding binnen 28 dagen aanbrengen na het montage van de elementen, in verband met de UV-belasting op de waterkerende dampdoortlatende folie.
- Na montage van gevel- en of plátdakelementen moeten maatregelen worden genomen om de constructie tegen neerslag te beschermen door het regendicht afwerken van sparringen.

Overige

- Voor verdere toepassingswaarden kunt u het attest met productcertificaat opvragen bij Nijhuis Toelevering.